

PRVNÍ POMOC ŘADA NEXT R

s ovladačem OTRG005,
popř. centrálním týdenním
ovladačem OCDS008



SERVISNÍ DISPEČINK
800 153 491


5 KROKŮ PRO UŽIVATELE

SIGNALIZACE CHODU



A – Režim topení: zapalování, modulace
B – Režim topení: provoz na plný výkon
C – Režim léto: v provozu vzduchový ventilátor
D – Všechny ostatní stavy (off)

SIGNALIZACE KOMUNIKACE S CENTRÁLNÍM OVLÁDÁNÍM

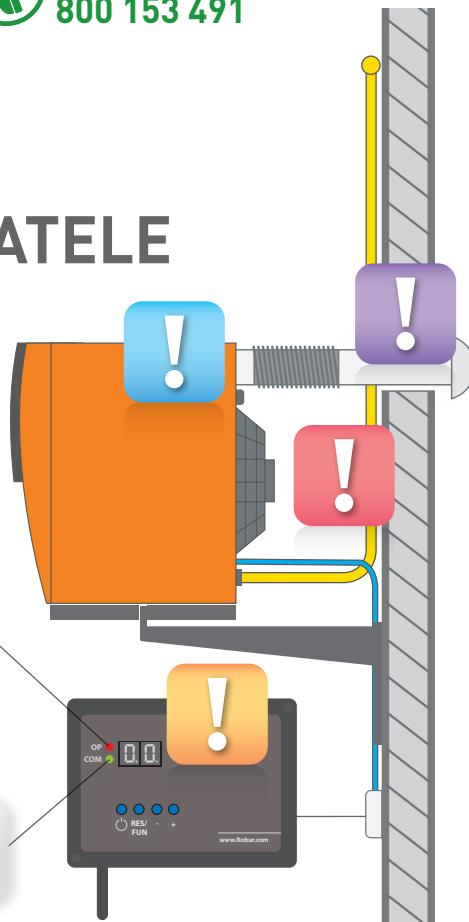

ERORY OVLADAČE OTRG005

E1 – obecná porucha, zkontrolujte bezpečnostní pojistku, přívod plynu nebo neprůchodné odtahy. Po odstranění problému stiskněte RES než chyba zmizí (objeví se po 2 vteřinách „r“).

Tečka na displeji = zamknutý ovladač, odemknutí podržte zároveň \odot + na 15 sekund

E2 – chyba čidla ovladače – objednejte servis

E4 – možné pouze v kombinaci s nadřazeným centrálním ovladačem – info viz. manuál na www.robur.cz

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

Výpadek proudu nebo přehřátí =
pojistka vyskočí.

Na zadním plechu odšroubujte černou krytku. Zamáčkněte tlačítko (pohyb tlačítka 2–3 mm). Stačí 1 pokus.

NEPRŮCHODNÝ ODTAH/ SÁNÍ VZDUCHU

Jak to odhalit?

Otevřete boční dvířka jednotky v režimu topení. Proběhlo zapálení?

ANO – najděte překážku v potrubí a odstraňte ji (hnízdo, led, sníh apod.).

NE – pokud jste prošli ostatní body, volejte dispečink Robur.

PŘÍVOD ELEKTŘINY

Svítlí displej ovladače?

NE – zkontrolujte přívod elektřiny/jistič

ANO – hledejte jinou příčinu

MÁTE CENTRÁLNÍ TÝDENNÍ OVLADAČ OCDS008?

(nadřazený 1–10 Roburům/zákl. ovladačům)

Svítlí displej? **NE** – volejte servis.

Prostřední tlačítko
červeně bliká?



Na základním ovladači detekujete a odstraňte poruchu, poté stiskněte červené tlačítko. Více info v manuálech na www.robur.cz