

PRVNÍ POMOC  
ŘADA B15, K  
s termostatem



SERVISNÍ DISPEČINK  
800 153 491


# 5 KROKŮ PRO UŽIVATELE

## BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

Výpadek proudu nebo přehřátí  
= pojistka vyskočí.

Na zadním plechu odšroubujte  
černou krytku. Zamáčkněte  
tlačítko (pohyb tlačítka 2-3 mm).  
Stačí 1 pokus.


u řady B15 není  
u řady K do r. v. 2014

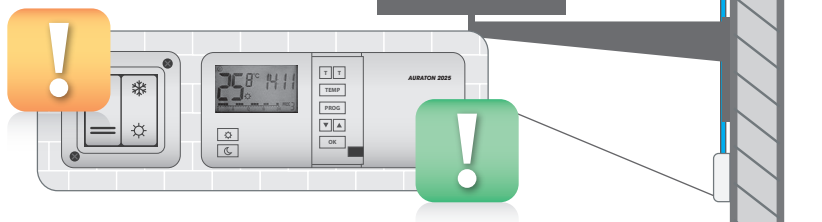

## KONTROLKA DVOJTLAČÍTKA

**Trvale svítí = jsou potíže s přívodem plynu.** Zkontrolujte ventily, přívody plynu.  
Fungují ostatní spotřebiče na plynové větvi? **NE** – volejte plynáře!

**S plynem je vše v pořádku:** Stiskněte a pusťte tlačítko, jednotka se pokusí  
o zapálení. Znovu svítí? Zopakujte pokus až 20x (závisí na délce potrubí).  
Po rozsvícení vyčkejte vždy 10 sekund.

**Svítlí přerušovaně 4 s ZAP / 1 s VYP = výpadek bezpečnostní pojistky.** Důvodem  
je přehřátí, výpadek proudu apod. Nejdříve postupujte dle , poté 1x stiskněte  
a pusťte tlačítko, jednotka vyresetuje výpadek pojistky a pokusí se o zapálení.  
Nepodařilo se? Volejte dispečink Robur.

**Svítlí přerušovaně 1 s ZAP / 4 s VYP = chyba dmychadla.** Volejte dispečink Robur.

## NEPRŮCHODNÝ ODTAH/SÁNÍ VZDUCHU

**Jak to odhalit?**

Otevřete boční dvířka jednotky v režimu  
topení. Proběhlo zapálení?

**ANO** – najděte překážku v potrubí  
a odstraňte ji (hnízdo, led, sníh apod.).

**NE** – pokud jste prošli ostatní body, volejte  
dispečink Robur.

## PŘÍVOD ELEKTŘINY

Stiskněte  na dvojtlačítku.  
Točí se ventilátor vzduchu?

**NE** – zkontrolujte přívod elektřiny/jistič.

**ANO** – hledejte jinou příčinu.

## PROSTOROVÝ TERMOSTAT

**Slabé baterie = jednotka  
nezapálí.**

Baterie vyměňte za nové!  
Vždy je vyměňte před topnou  
sezónou, i když displej  
nesignalizuje potřebu.