

PRVNÍ POMOC ŘADA NEXT R

s dvojtlačítkem
a termostatem AURATON




SERVISNÍ DISPEČINK
800 153 491

5 KROKŮ PRO UŽIVATELE

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

Výpadek proudu nebo
přehřátí = pojistka vyskočí
+ rozsvícení dvojtlačítka.

Na zadním plechu
odšroubujte černou krytku.
Zamáčkněte tlačítko
(pohyb tlačítka 2–3 mm).
Stačí 1 pokus.

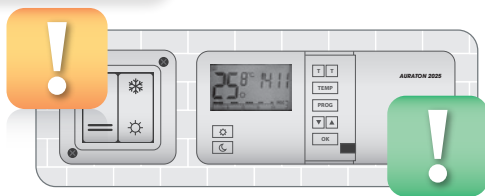

KONTROLKA DVOJTLAČÍTKA

Trvale svítí = jsou potíže s přívodem plynu.

Zkontrolujte přívod plynu i bezpečnostní pojistku. Fungují ostatní spotřebiče na plynové větvi? **NE** – volejte plynáře!

S plynem je vše v pořádku: Stiskněte a podržte na 2 sekundy, jednotka se pokusí o zapálení. Znovu svítí? Zopakujte pokus až 20x (závisí na délce potrubí). Po rozsvícení vyčkejte vždy 10 sekund.

NEPRŮCHODNÝ ODTAH/SÁNÍ VZDUCHU

Jak to odhalit?

Otevřete boční dvířka jednotky v režimu topení. Proběhlo zapálení?

ANO – najděte překážku v potrubí a odstraňte ji (hnízdo, led, sníh apod.).

NE – pokud jste prošli ostatní body, volejte dispečink Robur.

PŘÍVOD ELEKTŘINY

Stiskněte  na dvojtlačítku. Točí se ventilátor vzduchu?

NE – zkontrolujte přívod elektřiny/ jistič.

ANO – hledejte jinou příčinu.

PROSTOROVÝ TERMOSTAT

Slabé baterie = jednotka nezapálí.

Baterie vyměňte za nové! Vždy je vyměňte před topnou sezónou, i když displej nesignalizuje potřebu.