




5 KROKŮ PRO UŽIVATELE

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

Výpadek proudu nebo
přehřátí = pojistka vyskočí.

Na zadním černém plechu
odšroubujte černou krytku.
Zamáčkněte tlačítko
(pohyb tlačítka 2–3 mm).
Stačí 1 pokus.

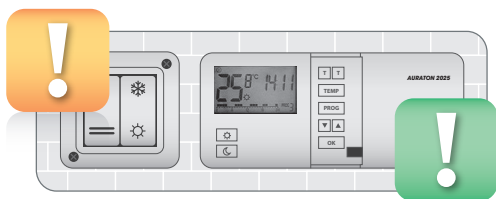


KONTROLKA DVOJTLAČÍTKA

Trvale svítí = jsou potíže s přívodem plynu.

Zkontrolujte ventily, přívody plynu. Fungují ostatní spotřebiče
na plynové větvi? **NE** – volejte plynáře!

S plynem je vše v pořádku: Stiskněte a pusťte tlačítko,
jednotka se pokusí o zapálení. Znovu svítí? Zopakujte pokus
až 20x (závisí na délce potrubí). Po rozsvícení vyčkejte vždy
10 sekund.

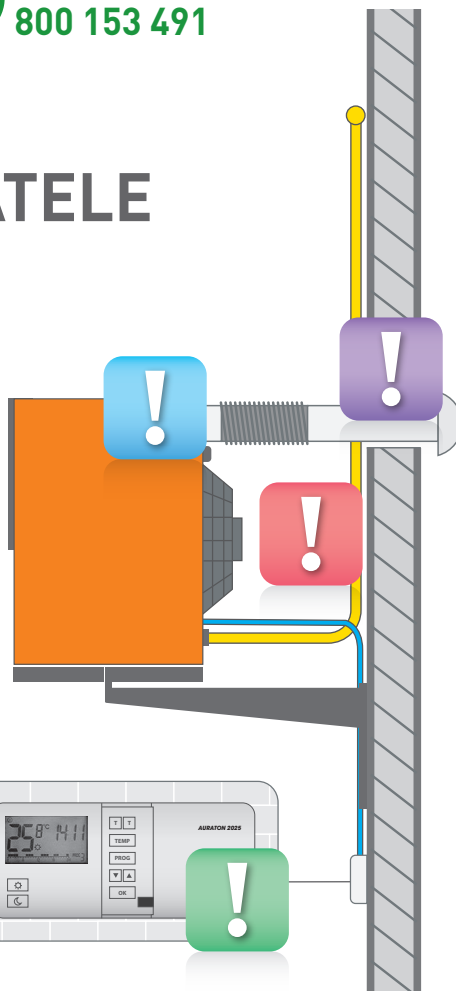

NEPRŮCHODNÝ ODTAH/SÁNÍ VZDUCHU

Jak to odhalit?

Otevřete boční dvířka jednotky v režimu
topení. Proběhlo zapálení?

ANO – najděte překážku v potrubí
a odstraňte ji (hnízdo, led, sníh apod.).

NE – pokud jste prošli ostatní body,
volejte dispečink Robur.

PŘÍVOD ELEKTŘINY

Stiskněte ☼ na dvojtlačítku.
Točí se ventilátor vzduchu?

NE – zkontrolujte přívod elektřiny/
jistič.

ANO – hledejte jinou příčinu.

PROSTOROVÝ TERMOSTAT

Slabé baterie = jednotka nezapálí.

Baterie vyměňte za nové! Vždy je
vyměňte před topnou sezónou, i když
displej nesignalizuje potřebu.