

PRVNÍ POMOC

ŘADA K, G
s černým ovladačem



SERVISNÍ DISPEČINK
800 153 491


5 KROKŮ PRO UŽIVATELE

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

Výpadek proudu nebo přehřátí
= pojistka vyskočí.

Na zadním plechu odšroubujte
černou krytku. Zamáčkněte
tlačítko (pohyb tlačítka 2–3 mm).
Stačí 1 pokus.

u řady K do r. v. 2014
u řady G není

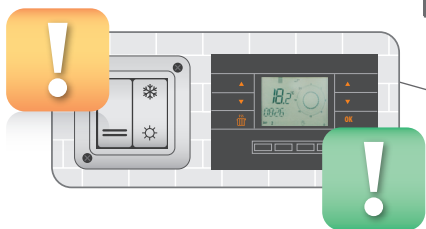

KONTROLKA DVOJTLAČÍTKA

Trvale svítí = jsou potíže s přívodem plynu.

Zkontrolujte ventily, přívody plynu. Fungují ostatní spotřebiče na
plynové větvi? **NE** – volejte plynaře!

S plynem je vše v pořádku: Stiskněte a pusťte tlačítko, jednotka
se pokusí o zapálení. Znovu svítí? Zopakujte pokus až 20x (závisí
na délce potrubí). Po rozsvícení vyčkejte vždy 10 sekund.

Pokus lze provést 3x, poté dojde k zablokování jednotky.
Odblokujete ji tak, že odpojíte jednotku od elektrické sítě
a znovu ji zapojíte.

NEPRŮCHODNÝ ODTAH/ SÁNÍ VZDUCHU

Jak to odhalit?

Otevřete boční dvířka jednotky v režimu
topení. Proběhlo zapálení?

ANO – najděte překážku v potrubí
a odstraňte ji (hnízdo, led, sníh apod.).

PŘÍVOD ELEKTŘINY


Ovladač je zhasnutý = zkontrolujte přívod
elektriny a jistič.


OVLADAČ


Není hlášen error, ale netopí?

Zkontrolujte vždy správné nastavení
ovladače dle manuálu (režimy).

Obvyklé chyby:

**01E – zablokování z důvodu neúspěšného
zapálení** – zkontrolujte a postupujte dle
bodu  anebo stejným postupem využijte
tlačítko **OK** na ovladači (odblokovat lze
z obou míst).

02E – výpadek limitního termostatu – po-
stupujte dle bodu , po vyřešení problému
stiskněte **OK** na ovladači.

06E – ucpané přisávání nebo odtah –
postupujte dle bodu , **NEMAČKAT OK**
na ovladači, chyba zmizí sama.

Ostatní chyby viz manuál.