

# PRVNÍ POMOC ŘADA NEXT R

s ovladačem OTRG005,  
popř. centrálním týdenním  
ovladačem OCDS008



**SERVISNÍ DISPEČINK**  
**800 153 491**


## 5 KROKŮ PRO UŽIVATELE

### SIGNALIZACE CHODU



A – Režim topení: zapalování, modulace  
B – Režim topení: provoz na plný výkon  
C – Režim léto: v provozu vzduchový ventilátor  
D – Všechny ostatní stavy (off)

### SIGNALIZACE KOMUNIKACE S CENTRÁLNÍM OVLÁDÁNÍM

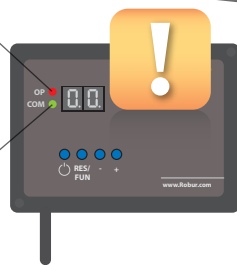

## SIGNALIZACE CHYB ZÁKLADNÍHO OVLADAČE OTRG005

**E1** – obecná porucha, zkontrolujte bezpečnostní pojistku, přívod plynu nebo neprůchodné odtahy. Po odstranění problému stiskněte RES než chyba zmizí.

**E2** – chyba čidla ovladače – objednejte servis

**E4** – možné pouze v kombinaci s nadřazeným centrálním ovladačem – info viz. manuál na [www.robur.cz](http://www.robur.cz)

## BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

Výpadek proudu nebo přehřátí =  
pojistka vyskočí.

Na zadním plechu odšroubujte černou krytku. Zamáčkněte tlačítko (pohyb tlačítka 2–3 mm). Stačí 1 pokus.

## NEPRŮCHODNÝ ODTAH/ SÁNÍ VZDUCHU

### Jak to odhalit?

Otevřete boční dvířka jednotky v režimu topení. Proběhlo zapálení?

**ANO** – najděte překážku v potrubí a odstraňte ji (hnízdo, led, sníh apod.).

**NE** – pokud jste prošli ostatní body, volejte dispečink Robur.

## PŘÍVOD ELEKTŘINY

Svítlí displej ovladače?

**NE** – zkontrolujte přívod elektřiny/jistič

**ANO** – hledejte jinou příčinu

## MÁTE CENTRÁLNÍ TÝDENNÍ OVLADAČ OCDS008?

(nadřazený 1–10 Roburům/zákl. ovladačům)

Svítlí displej? **NE** – volejte servis.

Prostřední tlačítko  
červeně bliká?



Na základním ovladači detekujete a odstraňte poruchu, poté stiskněte červené tlačítko. Více info v manuálech na [www.robur.cz](http://www.robur.cz)