


1. ZAPOJENÍ CIZÍCH KOTLŮ RB 200 + NASTAVENÍ


• CIZÍ KOTEL 1

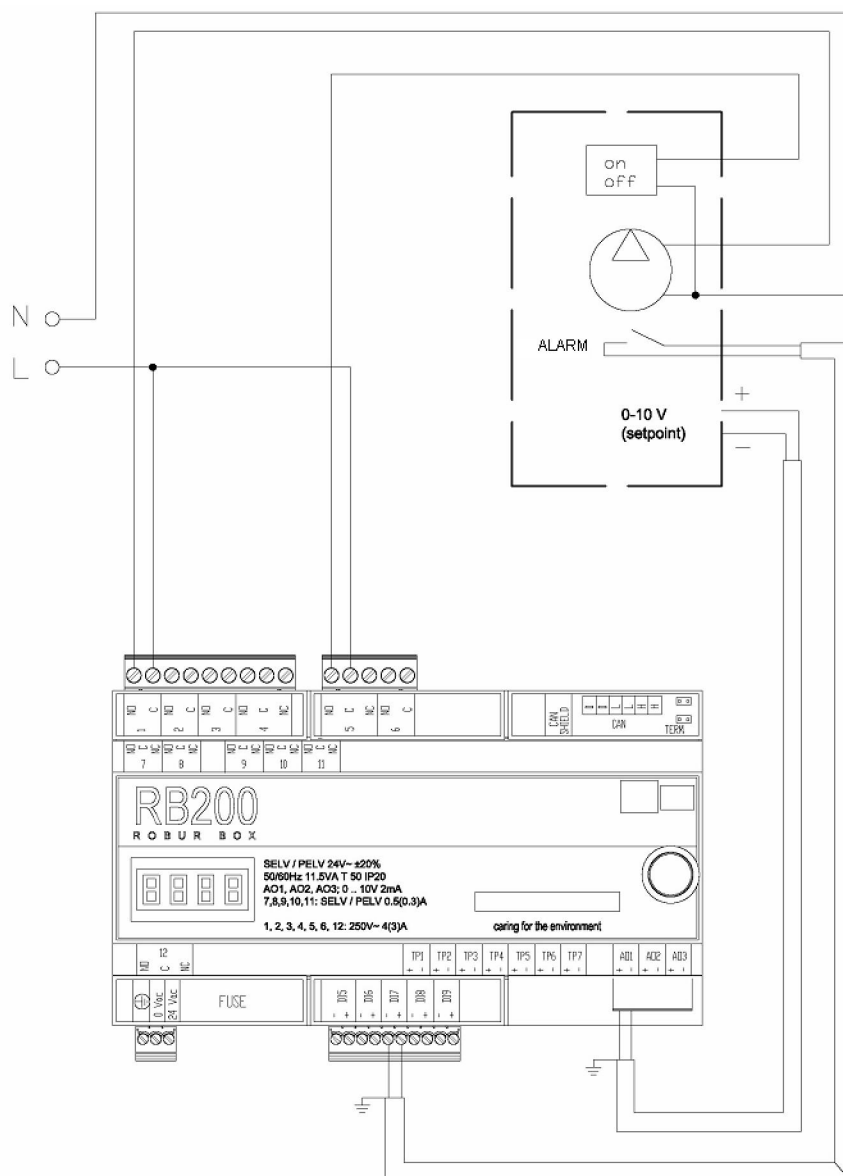

MENU 4:

- **PARAMETR 130: 0.BEZ KOTLE/1.OBYČ./2.S VÝSTUPEM CHYBY/3.S OBĚHOVKOU/4.S CYBOU A OBEHOVKOU**
- **PARAMETR 131: 0.CHLAZENÍ/1.TOPENÍ/2.ODDĚLITELNÝ NA TUV**
- **PARAMETR 132: TEPLOTA ODPOVÍDAJÍCÍ 0V (NAPŘ. 40 °C)**
- **PARAMETR 133: TEPLOTA ODPOVÍDAJÍCÍ 10 (NAPŘ. 60 °C)**
- **PARAMETR 134: VYPÍNAČÍ TEPLOTA, KTERÁ ODPOVÍDÁ URČITÉ HODNOTĚ VOLTŮ (NAPŘ 2V = 44 °C)**

● CIZÍ KOTEL 2

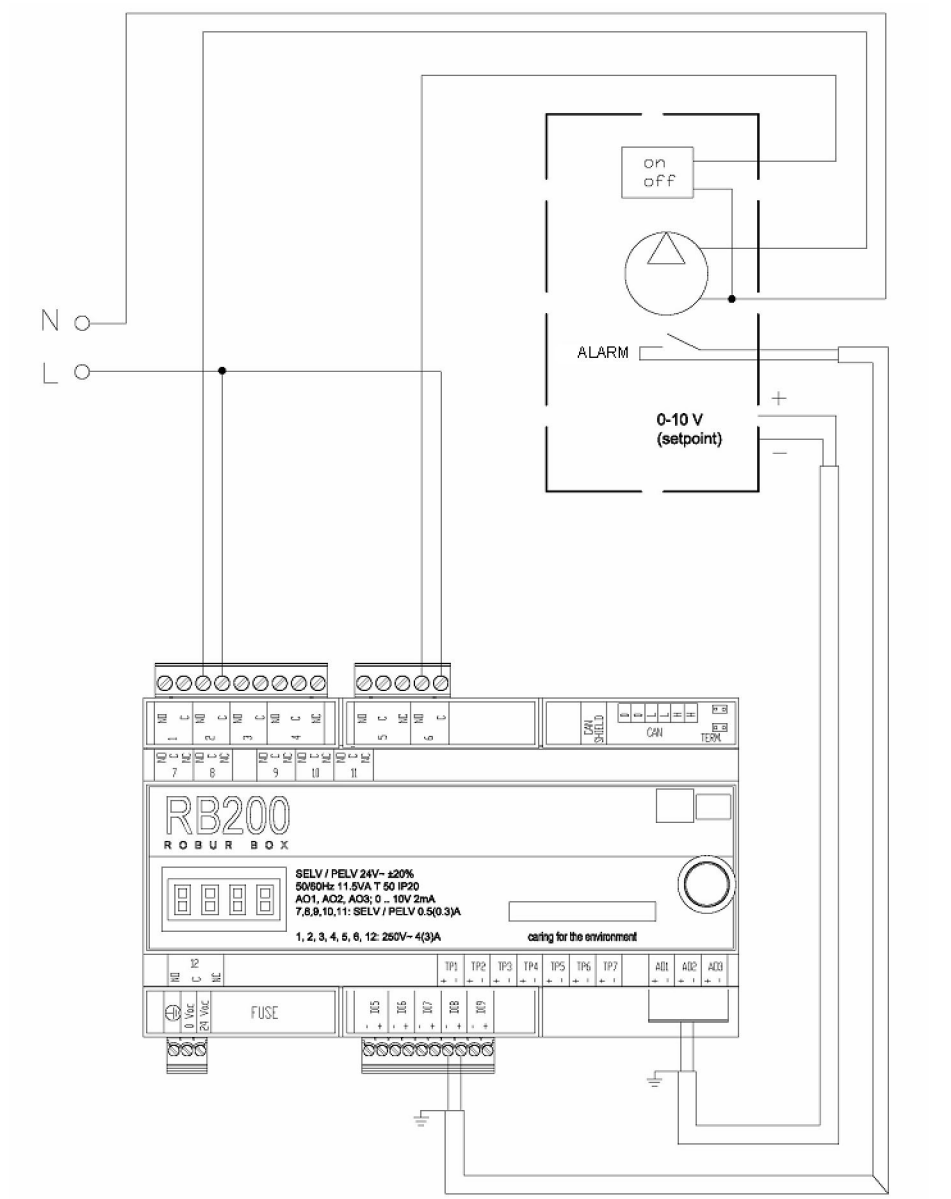


MENU 4:

- **PARAMETR 140: 0.BEZ KOTLE/1.OBYČ./2.S VÝSTUPEM CHYBY/3.S OBĚHOVKOU/4.S CYBOU A OBEHOVKOU**
- **PARAMETR 141: 0.CHLAZENÍ/1.TOPENÍ/2.ODDĚLITELNÝ NA TUV**
- **PARAMETR 142: TEPLOTA ODPOVÍDAJÍCÍ 0V (NAPŘ. 40 °C)**
- **PARAMETR 143: TEPLOTA ODPOVÍDAJÍCÍ 10 (NAPŘ. 60 °C)**
- **PARAMETR 144: VYPÍNAČÍ TEPLOTA, KTERÁ ODPOVÍDÁ URČITÉ HODNOTĚ VOLTŮ (NAPŘ 2V = 44 °C)**

2. ZAPOJENÍ TROJCESTNÝCH VENTILŮ RB 200 + NASTAVENÍ


- 1. PÁR VENTILŮ

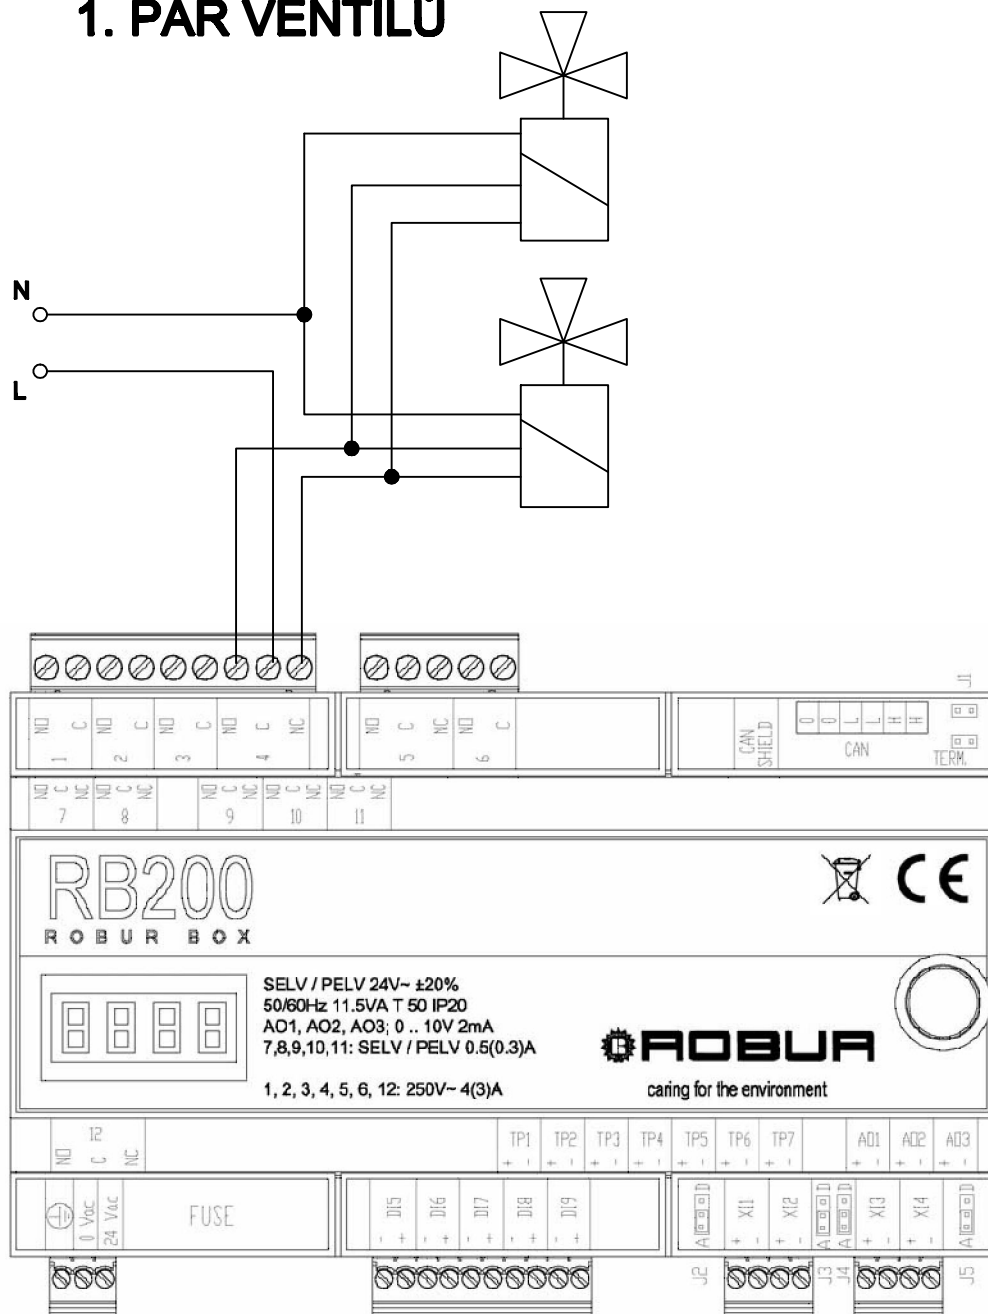

MENU 4:

- PARAMETR 160: 0. ŽÁDNÝ/ 1. ODDĚLITELNÉ TUV BEZ LIMITŮ/ 2. CHLAZENÍ NEBO TOPENÍ BEZ LIMITŮ

- 2. PÁR VENTILŮ

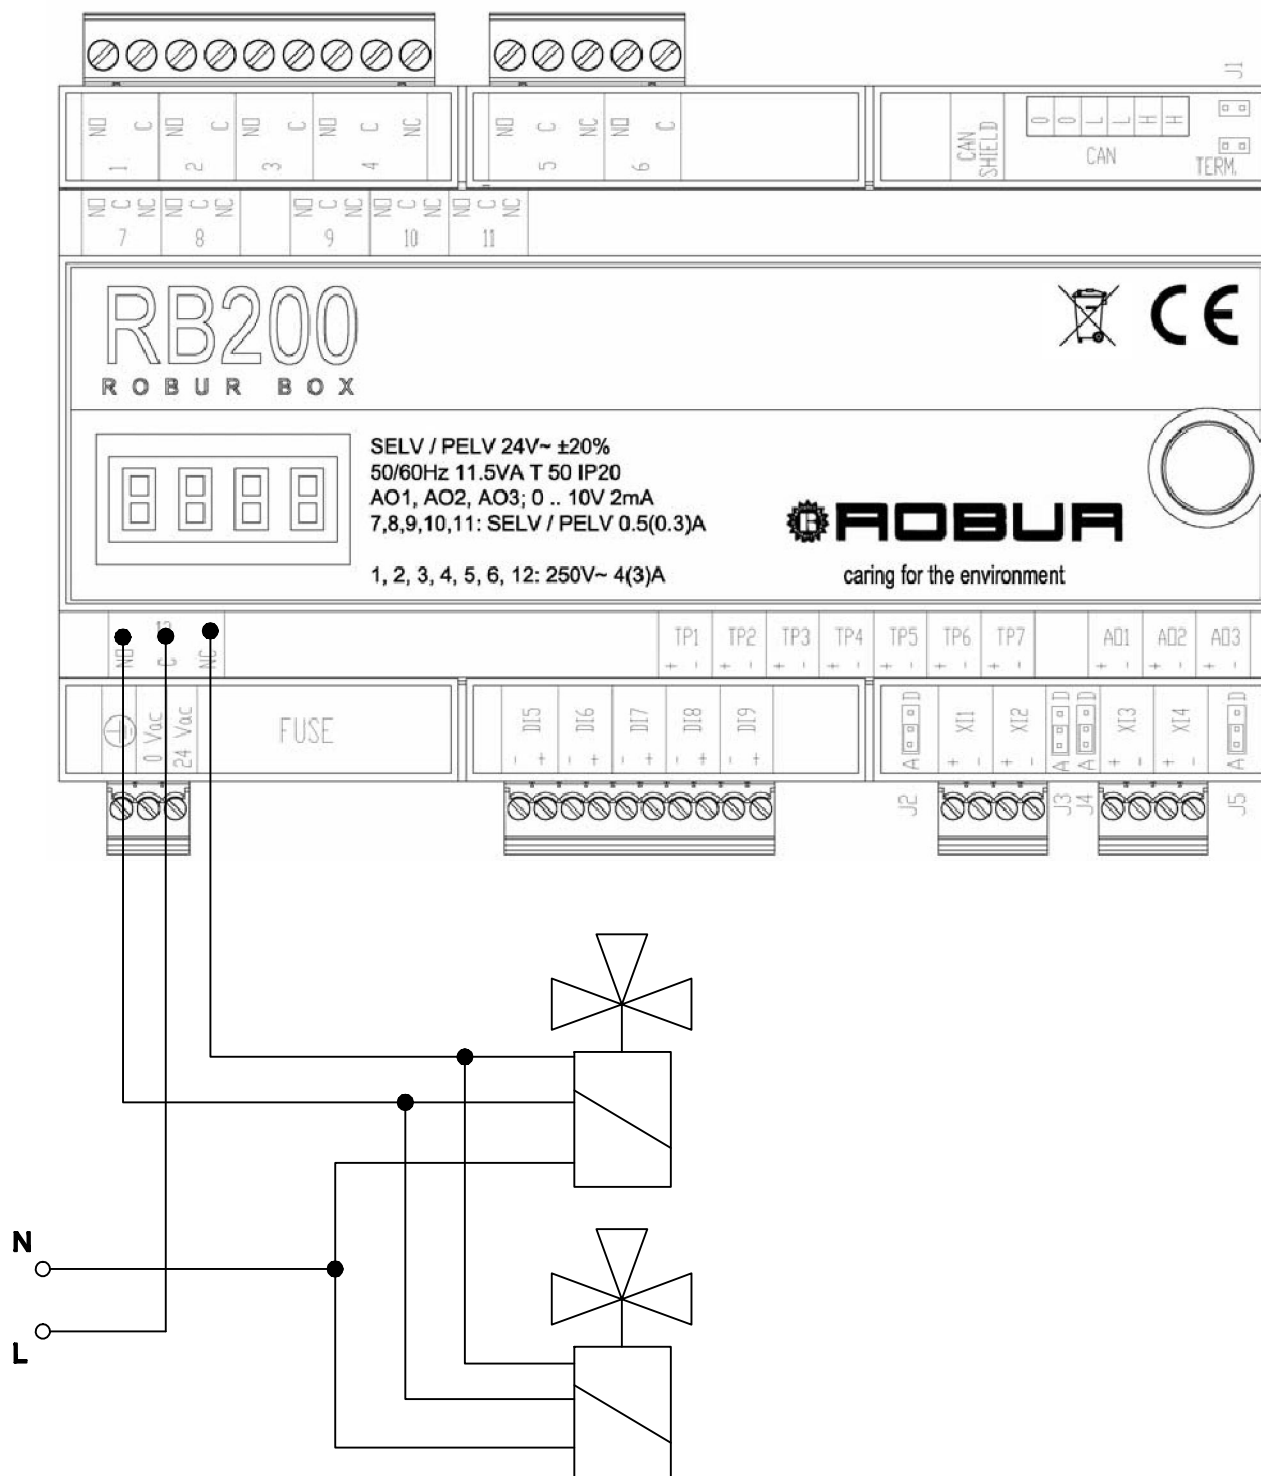


MENU 4:

- PARAMETR 162: 0. ŽÁDNÝ/ 1. ODDĚLITELNÉ TUV BEZ LIMITŮ/ 2. CHLAZENÍ NEBO TOPENÍ BEZ LIMITŮ


3. ZAPOJENÍ POŽADAVKU CHLAZENÍ/TOPENÍ/TUV0 A TUV1

- POŽADAVEK MŮŽE BÝT ANALOGOVÝ 0-10 V NEBO DIGITÁLNÍ

ANALOGOVÝ 0-10 V

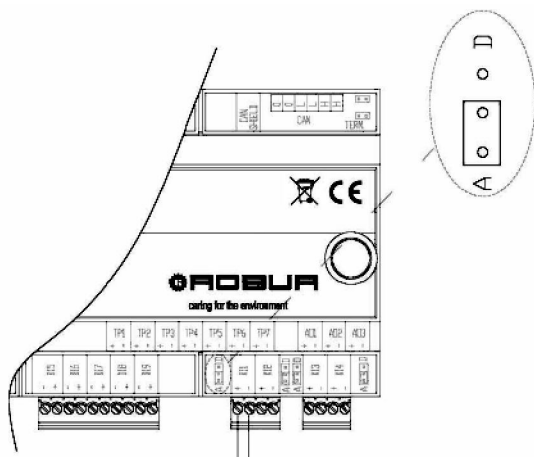

DIGITÁLNÍ

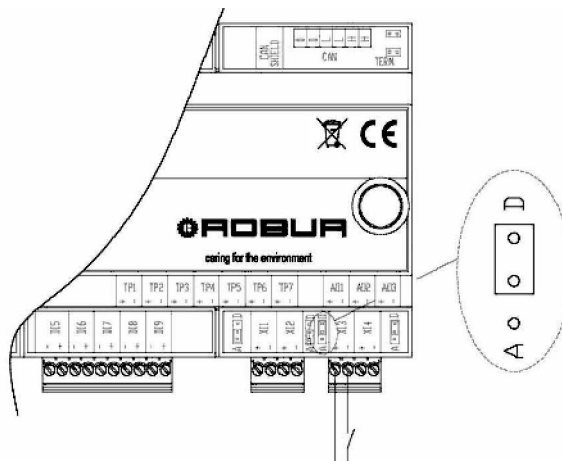

XI 1 - CHLAZENÍ, XI 2 - TOPENÍ (PARAMETRY 8X) MENU 4:


- PARAMETR 60/80: 0. NEAKTIVNÍ / 1.AKTIVNÍ
- PARAMETR 61/81: NASTAVENÍ ID
- PARAMETR 63/83: 0. ANALOGOVÝ 0-10V/1. DIGITÁLNÍ S NASTAVENÍM V OVLADAČI/2.DIGITÁLNÍ S MÍSTNÍM NASTAVENÍM
- PARAMETR 64/84: TEPLOTA ODPOVÍDAJÍCÍ 0V
- PARAMETR 65/85: TEPLOTA ODPOVÍDAJÍCÍ 10V
- PARAMETR 66/86: TEPLOTA ODPOVÍDAJÍCÍ VYPÍNAČÍ HODNOTĚ VOLTŮ
- PARAMETR 67/87: ROZLIŠOVACÍ DIFFERENCE TEPLoty 0-2 °C
- PARAMETR 68/88: LOKÁLNÍ SETPOINT PRO DIGITÁLNÍ POŽADAVEK

XI 3 - TUV0, XI 4 - TUV1 (PARAMETRY 12X) MENU 4:

- PARAMETR 100/120: 0. NEAKTIVNÍ / 1.AKTIVNÍ
- PARAMETR 101/121: NASTAVENÍ ID
- PARAMETR 102/122: 0. BASIC PLANT/ 1. ODDĚLITELNÁ
- PARAMETR 103/123: 0. ANALOGOVÝ 0-10V/1. DIGITÁLNÍ S NASTAVENÍM V OVLADAČI/2.DIGITÁLNÍ S MÍSTNÍM NASTAVENÍM
- PARAMETR 104/124: TEPLOTA ODPOVÍDAJÍCÍ 0V
- PARAMETR 105/125: TEPLOTA ODPOVÍDAJÍCÍ 10V
- PARAMETR 106/126: TEPLOTA ODPOVÍDAJÍCÍ VYPÍNAČÍ HODNOTĚ VOLTŮ
- PARAMETR 107/127: ROZLIŠOVACÍ DIFFERENCE TEPLoty 0-2 °C
- PARAMETR 108/128: LOKÁLNÍ SETPOINT PRO DIGITÁLNÍ POŽADAVEK

4. ZAPOJENÍ TEPLOTNÍCH ČIDEL + NASTAVENÍ

- VSTUPY TEPLOTNÍCH TP1-TP7 - ODPOROVÉ ČIDLA TYP NTC 10k, ROZSAH TEPLOT -29 - 110 °C

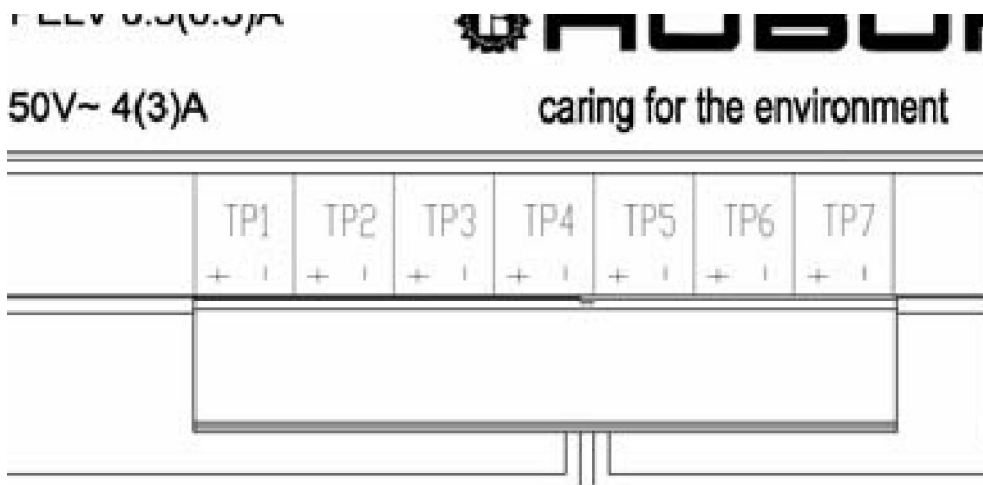

TP1 VRATKA/TP2 VÝSTUP - CHLAZENÍ NEBO DVOUTRUBKOVÉ SESTAVY CHLAZENÍ/TOPENÍ

MENU 4:

- PARAMETR 180 - 0. BEZ ČIDEL/ 1. AKTIVOVANÁ ČIDLA

TP3 VRATKA/TP4 VÝSTUP - TOPENÍ

MENU 4:

- PARAMETR 182 - 0. BEZ ČIDEL/ 1. AKTIVOVANÁ ČIDLA

TP5 VRATKA/TP6 VÝSTUP - ODDĚLITELNÉ TUV

MENU 4:

- PARAMETR 184 - 0. BEZ ČIDEL/ 1. AKTIVOVANÁ ČIDLA

TP7 - VRATKA DO TEPELNÝCH ČERPADEL GAHP (!!!!POUZE POKUD SE PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH VYPÍNAJÍ TEPELNÁ ČERPADLA!!!!!!!!!!!!)

MENU 4:

- PARAMETR 186 - 0. BEZ ČIDEL/ 1. AKTIVOVANÁ ČIDLA